Pet Shot

ペットショット

とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書

NEKO-CHAN

USA-CHAN

HAMU-CHAN

WAN-CHAN

SEGA TOYS

みぢめにさらない

⚠注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- **遊ぶ前にこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。またこの取扱説明書は大切に保管してください。**
- 火気や暖房器具での近くでの使用、保管は絶対にしないでください。

≪電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください≫

- **充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。**
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- 長時間使用しないときは、電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。

＜使用上の注意＞

- ペットショットを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担のかからないようにしてください。また、長時間遊ぶときは、健康のため、１時間ごとに約１５～２０分程度の小休止をとり、疲れているときや睡眠不足のときは使用を避けてください。
- 液晶画面は、手で触ったり押したりしないでください。

≪思わぬ事故や破損、故障の原因になりますので、下記に注意してください。≫

- 本製品を高温、低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、および日光の当たる場所に放置しないでください。
- 防水性はありませんので、水に濡らさないでください。
- 本製品を絶対に分解しないでください。
- 本製品が破損・故障した場合は、直ちに使用をやめてください。
- 電池はメーカーにより使用推奨期限が定められています。使用推奨期限を過ぎた電池を使用した場合には、本来の性能を発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
- ビニール袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 安全のため、万一本製品が破れたり、ほつれたりなど破損した場合は、使用しないで下さい。窒息しないように対策はとっておりますが、ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 写真を撮影するときは、プライバシーに注意して撮影してください。

もくじ

使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・1
もくじ・・・・・・・・・・・・・・・・・2
セット内容と各部の名称・・・・3～4
セット内容・・・・・・・・・・・・・・・3
ペットショット本体・・・・・・・・・・・3
ボタンの名称・・・・・・・・・・・・・・3
回転カメラ・・・・・・・・・・・・・・・4
ハムちゃんカートリッジ・・・・・・・・4
電池ボックス・・・・・・・・・・・・・・4
電池セットの仕方・・・・・・・・・・・5
電源の入れ方と切り方/オートオフ・・5
電源の入れ方・・・・・・・・・・・・・・5
電源の切り方・・・・・・・・・・・・・・5
オートスリープ・・・・・・・・・・・・・5
文字入力一覧表・・・・・・・・・・・・6
文字入力のしかた・・・・・・・・7～9
文字入力モードの切り替え方・・・・・・7
ひらがなを入力する・・・・・・・・・・・8
ひらがなに濁点、半濁点をつける・・・・8
ひらがなに小文字にする・・・・・・・・8
英字を入力する・・・・・・・・・・・・・9
英字の小文字を入力する・・・・・・・・9
数字を入力する・・・・・・・・・・・・・9
入力した文字を消す・・・・・・・・・・10
入力した文字の編集・・・・・・・・・・10
初期設定のしかた・・・・・・11～14
カメラモードの遊び方・・・15～21
写真を撮影する・・・・・・・・・・15～17
撮影した写真を見る・・・・・・・・・・18
撮影した写真を待ち受け画面にする・19～20
写真を消去する・・・・・・・・・・・20～21
メールモードの遊び方・・・22～28
メールを書く・・・・・・・・・・・・22～24
メールを読む・・・・・・・・・・・・・・25
メールを削除する・・・・・・・・・・・・26
メールを確認する・・・・・・・・・26～28
メアドモードの遊び方・・・・・・・29
お友達とのメール交換の仕方・30～31
お友達にメールを出す・・・・・・・30～31
お友達からのメールを読む・・・・・・・31
ペットモードの遊び方・・・32～34
ペットに食事をあげる・・・・・・32～33
ペットにしつけをする・・・・・・・・・34
ゲームモードの遊び方・・・35～43
めいろの遊び方・・・・・・・・・35～36
おやつキャッチの遊び方・・・・・37～38
きょうのうんせいの遊び方・・・・39～40
あいしょううらないの遊び方・・・41～43
マイデータモードの遊び方・44～50
マイデータを見る・・・・・・・・・44～45
マイデータを変更したいとき・・・45～46
ともだちのデータを確認する・・・47～49
ともだちのデータを消去する・・・49～50
ツールモードの遊び方・・・51～57
メモ帳を使用する・・・・・・・・・51～52
時計を設定する・・・・・・・・・・・・53
アラームを設定する・・・・・・・・54～55
警告音を設定する・・・・・・・・・・・56
コントラストを設定する・・・・・・・・57
製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・58
お問い合わせ・・・・・・・・・・・・・58

セット内容と各部の名称

セット内容

- ペットショット本体・・・1個
- ハムちゃんカートリッジ・1個
- 取扱説明書・・・・・・・・1冊
- アンケートはがき・・・・1枚

●ペットショット本体

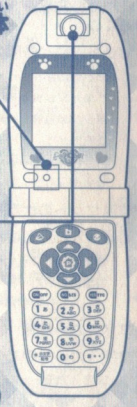

リセットボタン

リセットボタンを押すと、リセットされます。日時がリセットされますが、記憶されたデータは消えません。

回転レンズ

カメラ保護カバーに傷が付くと写真がきたなくなるので、注意してください。ごみが付いたときには、乾いたきれいな布等でふいてください。

●ボタンの名称

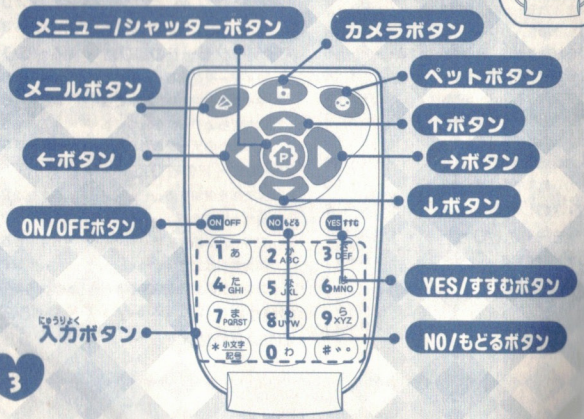

●カメラ

写真を撮影する時に使用するカメラのレンズです。サイドのつまみを回転するとレンズの向きを回転することができます。

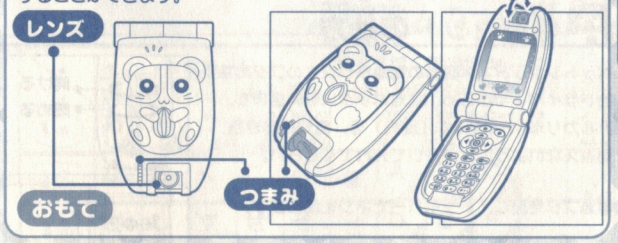

●ハムちゃんカートリッジ

ハムちゃんカートリッジにデータを保存して、お友達と交換したりして遊ぶことができます。

→カートリッジの遊び方P30～

カートリッジ下部のつめのある側を、ペットショット本体のくぼみに差し込みます。

下部をセットしたら、カートリッジをしずかに押し込みセットします。しっかりとセットしてください。

●電池ボックス

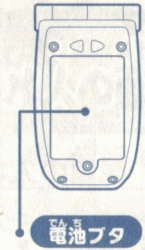

電池ブタをドライバーではずして、電池を入れます。

→電池の入れ方はP5～

電池セットの仕方

電池セットの仕方

①ペットショット本体裏側の電池ボックスのフタのネジをドライバーでゆるめ、電池ボックスを開きます。アルカリ単4乾電池3本（別売）を、電池の向きを間違えないように、注意して入れてください。

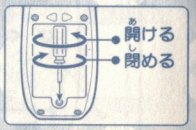

②電池ブタを閉じ、ドライバーでネジを閉めます。

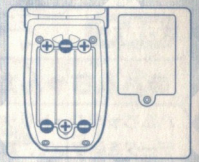

電源の入れ方と切り方／オートオフ

電源の入れ方

ON/OFFボタン を押すと、電源が入ります。

電源の切り方

ON/OFFボタン を2秒以上押すと電源が切れます。

オートスリープ

約5分間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。

文字入力一覧表

文字入力一覧表

	かなモード 1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	数字モード 1回目	英字モード 1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
1 あ	あ ぁ	い ぃ	う ぅ	え ぇ	お ぉ	1					
2 か ABC	か	き	く	け	こ	2	A a	B b	C c		
3 さ DEF	さ	し	す	せ	そ	3	D d	E e	F f		
4 た GHI	た	ち	つ っ	て	と	4	G g	H h	I i		
5 な JKL	な	に	ぬ	ね	の	5	J j	K k	L l		
6 は MNO	は	ひ	ふ	へ	ほ	6	M m	N n	O o		
7 ま PQRST	ま	み	む	め	も	7	P p	Q q	R r	S s	T t
8 や UVW	や ゃ		ゆ ゅ		よ ょ	8	U u	V v	W w		
9 ら XYZ	ら	り	る	れ	ろ	9	X x	Y y	Z z		
0 わ	わ	を	ん	ー	！	0	.				
＊ 小文字記号	＊	★	♥	♪	？						
#・。	゛ ゜	、 。					#				

の中の文字は、入力ボタンに続けて小文字ボタン を押した時、小文字を入力できる文字です。

ボタンは、濁点、半濁点が付く文字のあとに押すと濁点と半濁点を付けることができます。

文字入力のしかた

ペットショットでは、かな・英字・数字の3種類の文字を入力することができます。

文字入力モードの切り替え方

文字入力の種類はメニュー/シャッターボタン を押すごとに【かな】→【数字】→【英字】の順番に切り替えることができます。

はじめ、入力の種類は かな になっています。文字ボタンを押すとひらがなを入力することができます。

（例） 6 →は

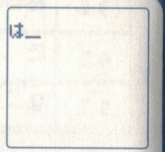

さらに、メニュー/シャッターボタン を押すと、入力の種類を 数字 に切り替えることができます。文字ボタンを押すと数字を入力することができます。

（例） 6 →6

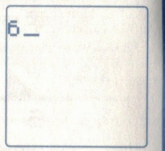

メニュー/シャッターボタン を押すと、入力の種類を 英字 に切り替えることができます。文字ボタンを押すと英字を入力することができます。

（例） 6 →M

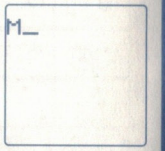

ひらがなを入力する

文字入力の種類をかなにします。文字ボタンを押すとひらがなを入力できます。ボタンを押すごとに、ひらがなが切り替わります。

（例） 6 は→ひ→ふ→へ→ほ

ひらがなに濁点、半濁点をつける

かな入力のとき、濁点、半濁点をつけることのできる文字は、文字ボタンでひらがな入力したあと、 ボタンを押すと、ボタンを押すごとに濁点→半濁点の順番で文字を切り替えることができます。

（例） 6 は ＋ →ば
6 は ＋ ＋ →ぱ

※濁点、半濁点のつけられない文字は、 ボタンを押しても、文字を切り替えることはできません。その場合、句点「、」読点「。」が入力されます。

ひらがなを小文字にする

かな入力のとき、小文字にすることができる文字は、文字ボタンでひらがなを入力したあと、 ボタンを押すと、ボタンを押すごとに、小文字→大文字の順番で文字を切り替えることができます。

（例） 1 あ ＋ →ぁ

※小文字がない文字は、 ボタンを押しても、文字を切り替えることはできません。

英字を入力する

文字入力の種類を英字にします。（P7参照）
文字ボタンを押すと英字を入力できます。
ボタンを押すごとに、英字が切り替わります。

（例） 6 MNO　M→N→O

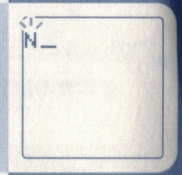

英字の小文字を入力する

文字ボタンで英字を入力したあと、＊小文字 ボタンを押すと、英字を小文字に切り替えることができます。

（例） 6 MNO　M ＋ ＊小文字 →m

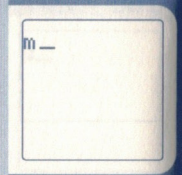

数字を入力する

文字入力の種類を数字にします。（P7参照）
文字ボタンを押すと数字を入力できます。

（例） 6 MNO　6

入力した文字を消す

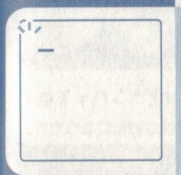

文字を入力したあと、C ボタンを押すと、ボタンを押すごとにカーソルの手前の文字を1文字消すことができます。

入力した文字の編集

●入力した文章の途中の文字を消す

文字を入力したあと、左右ボタン ◀▶ を押して、カーソルを消したい文字の下に移動し、C ボタンを押すと、途中の文字を消すことができます。

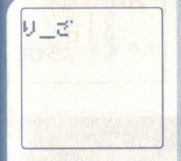

●入力した文章の途中に文字を入力する

文字を入力したあと、左右ボタン ◀▶ を押して、カーソルを、重ねて文字を入力したい文字の下に移動し、文字ボタンを押すと、新しく文字を入力することができます。前の文字は右に移動するので、消したいときは C ボタンを押して消してください。

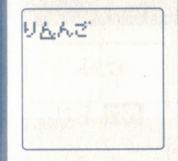

空白を入力する

空白を入力するときは、右ボタン ▶ を押すと、カーソルが移動し、空白を挿入することができます。

※入力画面はメール本文での画面です。

初期設定のしかた

マイデータを入力して初期設定をしよう！ちょっと大変だけどガンバってね！

初めて電源を入れた時、または、リセットボタンを押すと、初期設定画面になります。

1 日付け設定

現在の日付けを設定します。西暦、月、日の順番に、入力します。

文字ボタンで数字を入力して、SET ボタンを押すと、決定できます。西暦月日の移動は上下左右ボタンで移動することができます。曜日は自動で表示されます。

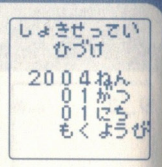

2 時刻設定

①AM/PMの選択をします。左右ボタンでAM/PMを選んで、SET ボタンを押すと決定できます。

②時刻を入力します。

文字ボタンで数字を入力して、SET ボタンを押すと、決定できます。

AM 00：00～11：59
PM 00：00～11：59
が入力できます。

お名前登録 3

お名前を入力します。

文字ボタンで文字を入力して、SET ボタンを押すと、決定できます。

お名前は最大8文字まで入力できます。

→文字の入力のしかたはP7～

メールアドレスの登録 4

メールアドレスを登録します。入力は英字のみになります。文字ボタンで、アドレスにしたい文字をアルファベットで入力して、SET を押すと決定できます。

アドレスは最大8文字まで入力できます。
入力できる文字はアルファベットのみです。

→文字の入力のしかたはP7～

●アドレスメモ 登録したアドレスをメモしてね！

誕生日の登録 5

誕生日を入力します。西暦、月、日の順番に、入力します。文字ボタンで数字を入力して、SET ボタンを押すと、決定できます。誕生日を登録すると、自動的に星座を表示します。西暦月日の移動は上下左右ボタンで移動することができます。曜日は自動で表示されます。

6 血液型の登録

血液型の登録をします。
上下左右ボタン でA/B/AB/Oから血液型を選択して、ボタンを押すと、決定できます。

7 性別の登録

性別の登録をします。上下ボタン で［おんなのこ♀］［おとこのこ♂］から性別を選択して、ボタンを押すと、決定できます。

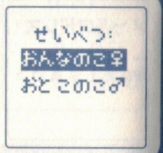

8 電話番号の登録

電話番号を登録します。
文字ボタンで数字を入力して、ボタンを押すと、決定できます。

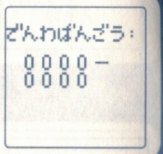

ニックネームの登録 9

ニックネームを登録します。入力は かな のみになります。
文字ボタンで文字を入力して、ボタンを押すと、決定できます。

ニックネームは最大6文字まで入力できます。

→文字の入力のしかたはP7～

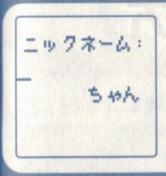

ペットの選択 10

ペットを選択します。画面にペットが表示されます。
左右ボタン を押すとペットを切り替えることができます。ボタンを押すと決定することができます。

ペットのお名前登録 11

①ペットのお名前を入力します。
文字ボタンで文字を入力して、ボタンを押すと、決定できます。

ペットのお名前は最大4文字まで入力できます。
入力はかなのみになります。

②名前を登録すると、ペットが挨拶する画面になり、初期設定完了です。

カメラモードの遊び方

カメラモードでは、写真を撮影したり、撮影した写真を見たり、消したりすることができるよ！

写真を撮影する

1 カメラモードから［しゃしん］を選ぶ

カメラボタン を押すと、カメラモードになります。画面に、撮影可能枚数と、［しゃしん］と［アルバム］のアイコンが表示されます。上下ボタン で［しゃしん］を選び、 ボタンを押すと決定することができます。

写真は15枚保存することができます。

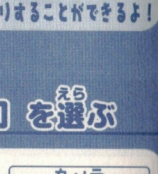

2 しゃしんをとるを選ぶ

［しゃしん］を選ぶと、「しゃしんをとる？」のメッセージと、［Yes］［No］のアイコンが表示されます。上下ボタン で［Yes］を選び、 ボタンを押すと決定することができます。撮影をやめる場合は［No］を選ぶと、1 に戻ります。

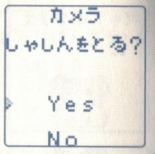

●アルバムがいっぱいのとき

アルバムがいっぱいのときは、カメラボタン を押すと、画面に撮影可能枚数と「アルバムがいっぱいだよ」のメッセージが表示され、1 に戻ります。

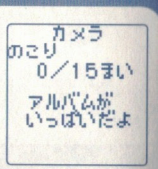

撮影する 3

撮影します。メニュー/撮影ボタン を押すと、シャッター音がして、写真を撮影することができます。上下反転や撮影モードを切り替えて撮影することもできます。撮影モードを切り替えるときは、ゆっくり操作してください。

●画像を上下反転して撮影する

撮影するときに、上下ボタン を押すと、ボタンを押すたびに画像が上下に反転します。カメラの向きを変更したいときに使用してください。

●撮影モードを切り替える

撮影するときに、左右ボタン を押すと、ボタンを押すごとに、撮影モードを切り替えることができます。撮影モードは［屋内50Hz］→［屋内60Hz］→［屋外］の順に切り替わります。

フレームを選ぶ 4

「フレームをえらんでね」のメッセージが表示されるので、 ボタンを押すとフレーム選択画面になります。左右ボタン を押すと画面のフレームが切り替わります。好きなフレームを選んで、 ボタンを押すと、決定することができます。

5 ふきだしを選ぶ

「ふきだしをえらんでね」のメッセージが表示されます。

ボタンを押すとふきだし選択画面になります。

左右ボタン を押すと画面のフレームが切り替わります。好きなフレームを選んで、ボタンを押すと、決定することができます。

6 ふきだしに文字を入れる

選んだふきだしに文字を入れることができます。

文字ボタンで文字を入力して、ボタンを押すと、決定できます。

文字は最大6文字まで入力できます。

→文字の入力のしかたはP07～

7 撮影した画像を保存する～撮影終了

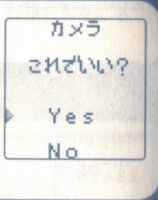

画面に、「これでいい?」のメッセージと、［Yes］［No］のアイコンが表示されます。

上下ボタン を押して、［Yes］を選び、ボタンを押すと、画面に「とうろくしました」のメッセージが表示され、撮影が終了します。

［No］を選択すると、撮影画面に戻ります。

撮影した写真を見る

カメラモードからアルバムを選ぶ 1

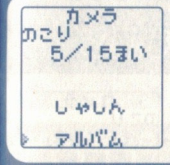

カメラボタン を押すと、カメラモードになります。画面に、撮影可能枚数と、［しゃしん］と［アルバム］のアイコンが表示されます。上下ボタン で［アルバム］を選び、ボタンを押すと決定することができます。

アルバムモードから［みる］を選ぶ 2

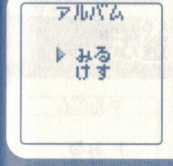

アルバムモードを選ぶと、画面に［みる］と［けす］のアイコンが表示されます。上下ボタン で［みる］を選び、ボタンを押すと、決定することができます。

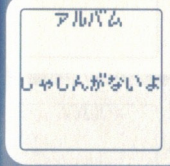

●アルバムに写真がないとき

アルバムに写真がないときは、「しゃしんがないよ」と表示され、［みる］［けす］のアイコンを選ぶ画面に戻ります。

写真をスクロールする 3

写真が複数保存されているときは、左右ボタン を押して写真をスクロールして見ることができます。

▶撮影した写真を待ち受け画面にする

撮影した写真を待ち受け画面に設定することができるよ！

1 カメラモードから［アルバム］を選ぶ

カメラボタン を押すと、カメラモードになります。画面に、撮影可能枚数と、［しゃしん］と［アルバム］のアイコンが表示されます。上下ボタン で［アルバム］を選び、YES/FIRE ボタンを押すと決定することができます。

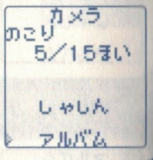

2 アルバムモードから［みる］を選ぶ

アルバムモードを選ぶと、画面に［みる］と［けす］のアイコンが表示されます。上下ボタン で［みる］を選び、YES/FIRE ボタンを押すと、決定することができます。最初に撮影した写真が表示されます。

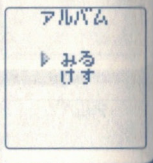

●アルバムに写真がないとき

アルバムに写真がないときは、「しゃしんがないよ」と表示され、［みる］［けす］のアイコンを選ぶ画面に戻ります。

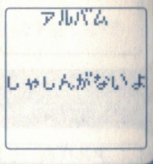

待ち受け画面にしたい写真を選ぶ 3

待ち受け画面に登録したい写真が表示されている状態で、YES/FIRE ボタンを押すと、待ち受け登録確認画面になります。

登録確認画面でYESを選ぶ～待ち受け登録完了 4

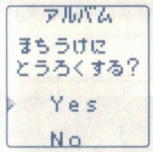

画面に、「まちうけにとうろくする？」のメッセージと、［Yes］［No］のアイコンが表示されます。上下ボタン で［Yes］を選び、YES/FIRE ボタンを押すと決定することができます。「とうろくしました」のメッセージが表示され、待ち受け登録が完了します。待ち受け画面の登録をやめる場合は、NO/MFE ボタンを押すと、3 に戻ります。

登録した待ち受け画面の写真を消すと、待ち受け画面はペットの画像になります。

▶写真を消去する

カメラモードからアルバムを選ぶ 1

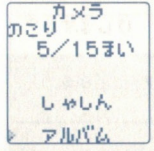

カメラボタン を押すと、カメラモードになります。画面に、撮影可能枚数と、［しゃしん］と［アルバム］のアイコンが表示されます。上下ボタン で［アルバム］を選び、YES/FIRE ボタンを押すと決定することができます。

2 アルバムモードから[けす]を選ぶ

アルバムモードを選ぶと、画面に［みる］と［けす］のアイコンが表示されます。上下ボタンで［けす］を選び、ボタンを押すと、決定することができます。

●アルバムに写真がないとき

アルバムに写真がないときは、「しゃしんがないよ」と表示され、［みる］［けす］のアイコンを選ぶ画面に戻ります。

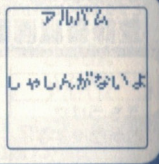

3 消去したい写真を選ぶ

消去したい写真が表示されている状態で、ボタンを押すと、消去確認画面になります。

4 消去確認画面で[Yes]を選ぶ～写真の消去完了

画面に、「けしますか？」というメッセージと、［Yes］［No］のアイコンが表示されます。上下ボタンで［Yes］を選び、ボタンを押すと、決定することができます。画面に「けしました」のメッセージが表示され、写真の消去が完了します。

写真の消去をやめる場合は、［No］を選択すると に戻ります。

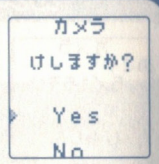

メールモードの遊び方

メールモードでは、メールを書いたり、読んだり、確認（メール送受信）をすることができます。

▶メールを書く

メールモードで[メールをかく]を選ぶ 1

メールボタンを押すと、メールモードになります。画面に［メールをかく］［メールをよむ］［かくにん］のアイコンが表示されます。上下ボタンで［メールをかく］を選び、ボタンを押すと、決定することができます。

メールアドレスを入力する 2

［メールをかく］を選ぶと、メールアドレス入力画面になります。@より前の部分のアドレスを入力ボタンで入力します。

宛先のメールアドレスは間違えないで入力してね。
間違えると相手にメールが届きません。

3 メールタイトルを入力する

メールアドレスを入力すると、メールタイトル入力画面になります。文字ボタンでメールタイトルを入力します。

メールタイトルは最大8文字まで入力できます。

→文字の入力のしかたはP7～

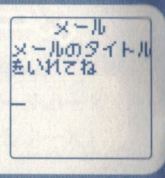

4 メール本文を入力する

メールタイトルを入力すると、メール本文入力画面になります。文字ボタンでメール本文を入力します。

メール本文は最大56文字まで入力できます。

→文字の入力のしかたはP7～



メールアドレス、メールタイトル、メール本文は必ず入力してください。
入力がないと、進むことはできません。

5 写真添付確認画面

メール本文を入力すると、写真添付確認画面になります。画面に「しゃしんもおくる?」のメッセージと［Yes］［No］のアイコンが表示されます。

左右ボタン を押して［Yes］を選び、 ボタンを押すと決定することができます。

写真を添付しない場合は［No］を選択すると、**7** に進みます。

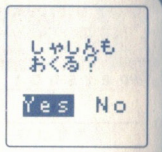

6 添付写真の選択

添付する写真の選択画面になります。画面に写真が表示されます。左右ボタン で添付したい画像を選択して、 ボタンを押すと決定することができます。

7 メール送信の確認

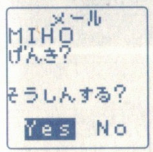

すべての項目が終了すると、メール送信の確認画面になります。画面に、宛先メールアドレス、メールタイトルと、「そうしんする?」のメッセージと［Yes］［No］のアイコンが表示されます。

左右ボタン を押して［Yes］を選び、 ボタンを押すと、メールを送信することができます。

メール送信をしない場合は、［No］を選ぶと **1** に戻ります。

8 メール送信完了画面

メール送信のアニメーションが表示され、メール送信が完了します。

メールを読む

1 メールモードで［メールをよむ］を選ぶ

メールボタン を押すと、メールモードになります。画面に［メールをかく］［メールをよむ］［かくにん］のアイコンが表示されます。上下ボタン で［メールをよむ］を選び、YES/FIRE ボタンを押すと、決定することができます。

2 受信メールを選択する

画面に受信したメールの、差出人と件名のリストが表示されます。上下ボタン を押すと、リストをスクロールしながら、メールを選択することができます。読みたいメールを選択して、YES/FIRE ボタンを押すと、決定することができます。

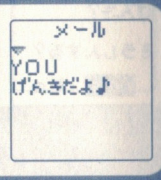

3 メール内容表示画面

画面に選択したメールの内容が表示されます。

写真添付付きのメールが送信された場合は、写真は自動的にアルバムに登録されます。画像を見たい場合は、アルバムから画像を見ることができます。

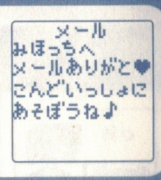

メールを削除する

メール削除確認～メール削除完了 4

画面にメールが表示された状態で、YES/FIRE ボタンを押すと、メール消去確認画面になります。「このメールをさくじょする?」のメッセージと［Yes］［No］のアイコンが表示されます。上下ボタン を押して［Yes］を選び、YES/FIRE ボタンを押すとメールの削除を完了することができます。メールの削除をやめる場合は［No］を選択すると 2 に戻ります。

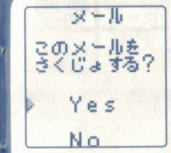

メールを確認する

［かくにん］を選ぶと、新着メールをチェックすることができます。

メールモードで［かくにん］を選ぶ 1

メールボタン を押すと、メールモードになります。画面に［メールをかく］［メールをよむ］［かくにん］のアイコンが表示されます。上下ボタン で［かくにん］を選び、YES/FIRE ボタンを押すと、決定することができます。

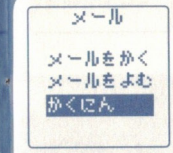

2 新着メール問い合わせ画面

［かくにん］を選択すると、新着メール問い合わせ画面が表示されます。

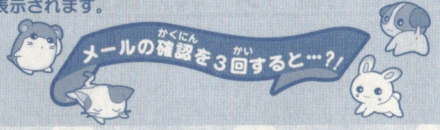

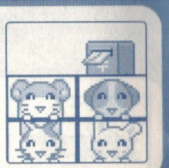

❶ ●受信したメールがいっぱいのとき

受信メールは5通まで保存することができます。受信メールが5通のとき、メールを受信しようとすると、画面に「メールがいっぱいでじゅしんできません」のメッセージが表示され、メールを受信することができません。メールを削除すると、新しいメールを受信することができます。

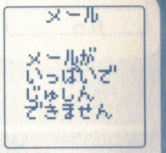

❷ ●アルバムがいっぱいのとき

写真が添付されたメールを受信しようとしたとき、アルバムがいっぱいの場合は、画面に「しゃしんがいっぱいでじゅしんできません」のメッセージが表示され、メールを受信することができません。アルバムの画像を削除すると、新しいメールを受信することができます。

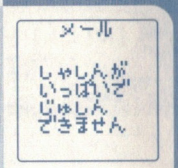

3 新着メールを受信すると

新着メールを受信したときは、画面にメールが表示されます。

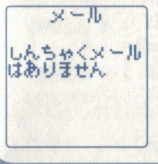

●新着メールがないとき

新着メールがないときは、画面に「しんちゃくメールはありません」のメッセージが表示され 1 のメールモードの画面に戻ります。

新着メールの内容を表示する 4

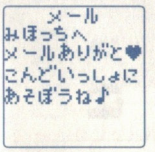

新着メールの受信画面の後、受信したメールの内容が表示されます。

受信したメールの書き込み画面 5

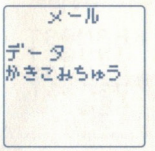

新着メールを受信すると、メールの内容表示後、MENU ボタンを押すと、自動的に新着メールをカートリッジに書き込みます。画面に、「データかきこみちゅう」のメッセージが表示されます。データ書き込みは約2秒で完了します。データ書き込み中はボタン操作をすることができません。データ書き込み完了後、1 のメールモード画面に戻ります。

メアドモードの遊び方

メアドモードでは、ペットたちへのメール送信を簡単にすることができます。

1 メアドモードを選択する

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン で、メアドアイコンを選択し、 ボタンを押して、メアドモードにします。

2 メールアドレスを選択する

画面に4匹のペットたちのメールアドレスの選択画面が表示されます。上下ボタン でアドレスを選び、 ボタンを押すとメールアドレスを選択することができます。

3 その他の入力

選択したペットに、メールを書くモードになります。メールを書いて、送信することができます。

メールの書き方P22～

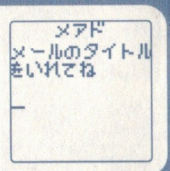

お友達とのメール交換の仕方

ハムちゃんカートリッジをお友達と交換すると、お友達とメール交換することができるよ！

お友達にメールを出す

お友達にメールを書きます 1

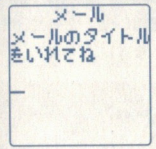

お友達にメールを書きます。（メールの書き方はP22～の →メールを書く を見てね！）

注意

アドレス入力のとき、お友達のアドレスを間違えないように注意して入力してください。アドレスを間違えるとお友達にメールを送ることができません。

電源を切りカートリッジを外します 2

メール送信が終わったら、本体の電源を切り、カートリッジを外します。

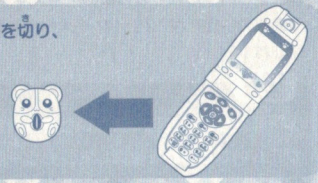

3 カートリッジをお友達と交換してセットします

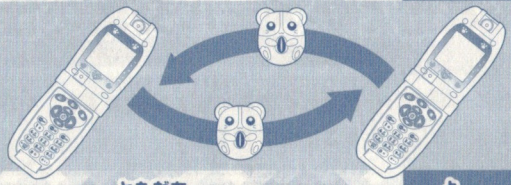

お友達からのメールを読む

1 電源を切りカートリッジをセットします

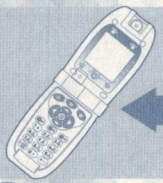

本体の電源が切れていることを確認して、本体にお友達のカートリッジをセットします。

2 かくにんで新着メールを受信します

メールモードの［かくにん］から新着メールを受信し、お友達のメールを読むことができます。（新着メールの受信のしかたはP26～の →メールをかくにんするを見てね！）

注意

メールがうまく受信できないときは、宛先のアドレスが正しいかどうかを確認して、もう一度送信してみてください。

ペットモードの遊び方

ペットモードでは、ペットにしょくじをあげたり、ペットにしつけをしたりすることができます。また、ペットとたくさん遊んであげると、ペットからメールが届きます。

ペットからメールが届くと

ペットモードでたくさん遊ぶと、終了時にペットからメールが届きます。

ペットに食事をあげる

ペットモードを選ぶ 1

ペットボタン を押すと、ペットモードになります。左右ボタン を押して、［しょくじ］［しつけ］を選ぶことができます。

2 しょくじモードを選ぶ

ペットモードにすると、はじめに［しょくじ］のアイコンが表示されます。SELECTボタンを押して［しょくじ］のアイコンを選択します。

3 食事の種類を選ぶ

しょくじモードにすると、食べ物のアイコンが表示されます。左右ボタンを押すと、アイコンの画面がスクロールして、食べ物が切り替わります。好きな食べ物を選んで、SELECTボタンを押すと、食べ物を決定することができます。

［しょくじ］は6種類から選べます。

4 ペットが食事をします

食べ物を選ぶと、ペットがその食べ物を食べます。

ペットにしつけをする

しつけモードを選ぶ 1

ペットモードにすると、はじめに［しょくじ］のアイコンが表示されます。左右ボタンを押して、アイコンをスクロールして、［しつけ］を表示し、SELECTボタンを押して、［しつけ］アイコンを選択します。

しつけの種類を選ぶ 2

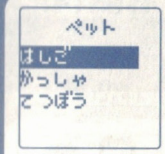

しつけモードにすると、しつけの種類のアイコンが表示されます。上下ボタンを押すと、アイコンの画面がスクロールして、しつけの種類が切り替わります。好きなしつけを選んで、SELECTボタンを押すと、しつけの種類を決定することができます。

［しつけ］は3種類から選べます。

ペットのしつけができます 3

しつけの種類を選ぶと、ペットにそのしつけをできます。

ゲームモードの遊び方

ゲーム・占いモードでは、［めいろ］［おやつキャッチ］［きょうのうんせい］［あいしょううらない］の4つのゲームや占いで遊ぶことができます。また、ペットとたくさん遊んであげると、ペットからメールが届きます。

めいろの遊び方

ペットを操作して、障害物を避けながら、60秒以内にゴールを目指そう！

1 ゲーム・占いモードを選ぶ

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン で、ゲームアイコンを選択し、 ボタンを押して、ゲームモードにします。

2 ゲーム1(めいろ)を選択する

ゲーム・占いモードにすると、画面に4つのアイコンが表示されます。上下左右ボタン で［ゲーム1］アイコンを選び、 ボタンを押して、［ゲーム1］アイコンを選択します。

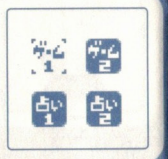

スタート画面 3

［めいろ］のスタート画面が表示されます。画面に「READY…」の文字が表示され、「GO！」に変わると、ゲームスタートです。

障害物を避けます 4

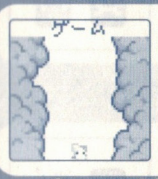

ゲームがスタートすると、ペットが森の中を自動的に進みます。左右ボタン をコントロールして、壁にぶつからないように注意して進みましょう。

分かれ道を選んでゴールを目指します 5

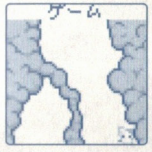

道の途中に分かれ道があることがあります。片方の道はゴールにつながり、片方の道は行き止まりになります。左右ボタン を押して、分かれ道を選択して進みましょう。

●行き止まりの道を選ぶと

行き止まりの道を選ぶとゲームオーバーになります。

●障害物にぶつかると

障害物にぶつかるとペットの動きが3秒間とまってしまいます。その後動きだします。

制限時間内にゴールに到着するとゲームクリアーです。

おやつキャッチの遊び方 ゲーム2

上から降ってくるおやつを上手にキャッチしよう！

1 ゲーム・占いモードを選ぶ

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン で、ゲームアイコンを選択し、 ボタンを押して、ゲームモードにします。

2 ゲーム2（おやつキャッチ）を選択する

ゲーム・占いモードにすると、画面に4つのアイコンが表示されます。上下左右ボタン で［ゲーム2］アイコンを選び、 ボタンを押して、［ゲーム2］アイコンを選択します。

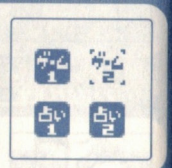

3 スタート画面

［おやつキャッチ］のスタート画面が表示されます。画面に「READY…」の文字が表示され、「GO！」に変わると、ゲームスタートです。

おやつをキャッチします 4

ゲームがスタートすると、おやつが画面の上から降ってきます。左右ボタン を押してペットを動かして、おやつをキャッチします。

●それぞれのペットには好物があるよ

それぞれのペットには、好物のおやつがあり、それをキャッチすると、高得点となります。わんちゃんはホネ、ねこちゃんはおさかな、うさちゃんはにんじん、ハムちゃんはタネが好物となります。

●落下スピードの速いおやつがあるよ

落下スピードの速いおやつがあります。このおやつをキャッチできると、高得点となります。

ゲーム得点の表示 5

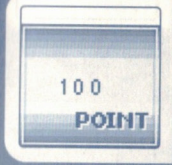

ゲームが終了すると、ゲーム得点が表示されます。得点はポイントで表示されます。高得点だとアイテムを獲得できるよ！

きょうのうんせい の遊び方 占い1

ペットが今日の運勢を占ってくれるよ！

1 ゲーム・占いモードを選ぶ

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン で、ゲームアイコンを選択し、 ボタンを押して、ゲームモードにします。

2 占い1(きょうのうんせい)を選択する

ゲーム・占いモードにすると、画面に4つのアイコンが表示されます。上下左右ボタン で［占い1］アイコンを選び、 ボタンを押して、［占い1］アイコンを選択します。

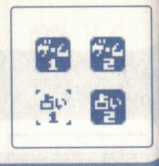

3 うらないスタート

画面にペットが運勢を占っているアニメーションが表示されます。

アイコンスクロール画面 4

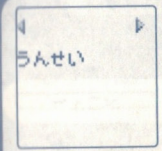

画面にアイコンが［うんせい］と表示されます。左右ボタン を押すとアイコンを［うんせい］→［ラッキーカラー］→［ラッキーナンバー］→［ラッキーアイテム］→［もどる］の順番にスクロールすることができます。

うらない内容を表示する 5

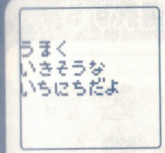

画面にアイコンを表示させた状態で、 ボタンを押すと、その内容を画面に表示することができます。その後自動的に 2 に戻ります。内容を見ない場合は ボタンを押すと、2 に戻ることができます。

あいしょううらない の遊び方 占い2

血液型を入力するとペットが相性を占ってくれるよ！

1 ゲーム・占いモードを選ぶ

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタンで、ゲーム・占いモードアイコンを選択し、ボタンを押して、ゲーム・占いモードにします。

2 占い2（あいしょううらない）を選択する

ゲーム・占いモードにすると、画面に4つのアイコンが表示されます。上下左右ボタンで［占い2］アイコンを選び、ボタンを押して［占い2］アイコンを選択します。

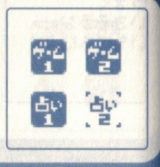

3 あなたの血液型質問画面

画面に「あなたのけつえきがたは？」とメッセージが表示されます。ボタンを押すと、血液型選択画面に切り替わります。

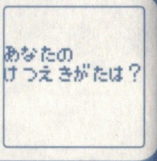

4 あなたの血液型選択画面



画面に、血液型のアイコン［A］［B］［O］［AB］が表示されます。上下左右ボタンで、あなたの血液型のアイコンを選んで、ボタンを押すと決定することができます。

5 あいての血液型質問画面

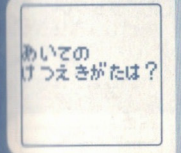

画面に「あいてのけつえきがたは？」とメッセージが表示されます。ボタンを押すと、血液型選択画面に切り替わります。

6 あいての血液型選択画面

画面に、血液型のアイコン［A］［B］［O］［AB］が表示されます。上下左右ボタンで、あいての血液型のアイコンを選んで、ボタンを押すと決定することができます。

7 うらないスタート

画面にペットが運勢を占っているアニメーションが表示されます。

8 占い結果画面

画面に、占い結果が表示されます。 ボタンを押すと、1のゲーム選択画面に戻ります。

マイデータモードの遊び方

マイデータモードでは、自分のプロフィールデータを修正したり、お友達のプロフィールデータを登録したりすることができます。また、飼っているペットを変更することもできます。

▶マイデータを見る

マイデータモードを選ぶ 1

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン で、マイデータアイコンを選択し、 ボタンを押して、マイデータモードにします。

［マイデータ］アイコンを選ぶ 2

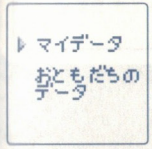

画面に、［マイデータ］［おともだちのデータ］のアイコンが表示されます。上下ボタン ［マイデータ］を選び、 ボタンを押して、［マイデータ］を選択します。

3 [マイデータ]を見る

画面にマイデータが表示されます。左右ボタン を押すと、[名前/電話番号]→[ニックネーム/メールアドレス]→[誕生日/星座]→[血液型/性別]の順番に、マイデータを表示することができます。

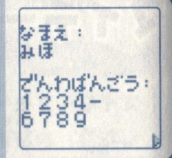

◆マイデータを変更したいとき

1 マイデータモードを選ぶ

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン で、マイデータアイコンを選択し、 ボタンを押して、マイデータモードにします。

2 [マイデータ]アイコンを選ぶ

画面に、[マイデータ][おともだちのデータ]のアイコンが表示されます。上下ボタン で[マイデータ]を選択し、 ボタンを押して、[マイデータ]を選択します。

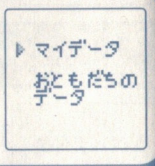

3 [マイデータ]を選ぶ

マイデータを画面に表示して、 ボタンを押します。

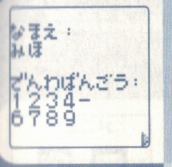

4 マイデータの変更確認画面

マイデータの変更確認画面になります。画面に「へんこうする?」のメッセージと、[Yes][No]のアイコンが表示されます。

上下ボタン を押して[Yes]アイコンを選択し、 ボタンを押すと決定することができます。

マイデータの変更をやめる場合は、[No]を選択すると通常画面に戻ります。

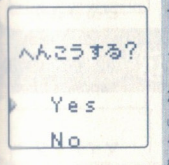

5 マイデータを変更する

画面にマイデータ入力画面が表示されます。初期設定(P11～)と同様にマイデータを登録しなおすことができます。

ここでペットを変更することができます。

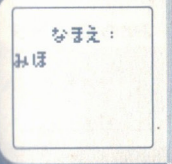

おともだちのデータを登録する

ともだちのデータを15人まで登録することができるよ！

1 マイデータモードを選ぶ

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン で、マイデータアイコンを選択し、 ボタンを押して、マイデータモードにします。

2 [おともだちのデータ]を選ぶ

画面に、[マイデータ][おともだちのデータ]のアイコンが表示されます。上下ボタン で、[おともだちのデータ]を選び、 ボタンを押して、[おともだちのデータ]を選択します。

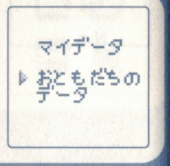

3 [とうろく]を選ぶ

画面に、[とうろく][けす]のアイコンが表示されます。上下ボタン で、[とうろく]を選択し、 ボタンを押して[とうろく]を選択します。

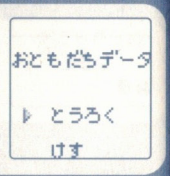

お名前登録 4

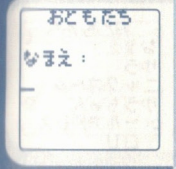

お名前を入力します。
文字ボタンで文字を入力して、 ボタンを押すと、決定できます。

お名前は最大8文字まで入力できます。

→文字の入力のしかたはP7～

ニックネームを登録する 5

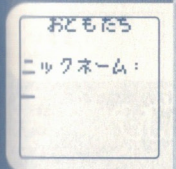

ニックネームを登録します。入力は かな のみになります。
文字ボタンで文字を入力して、 ボタンを押すと、決定できます。

ニックネームは最大6文字まで入力できます。

→文字の入力のしかたはP7～

性別を登録する 6

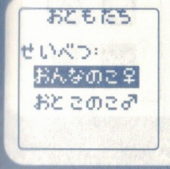

性別の登録をします。上下ボタン で［おんなのこ♀］［おとこのこ♂］から性別を選択して、 ボタンを押すと、決定できます。

7 登録した内容を確認～登録完了

画面に、登録したお友達のデータが表示されます。登録した内容がこれでよければ、[FFC] ボタンを押すとこの内容でお友達のデータを登録することができます。画面に、［とうろくちゅう］の表示が出て、お友達登録完了することができます。おともだち登録をやめる場合は、[BACK] ボタンを押すと 2 に戻ります。

おともだち
なまえ：
ゆう
ニックネーム：
ゆうちゃん　♀
メールアドレス：
YOU

▶おともだちのデータを消す

1 マイデータモードを選ぶ

メニュー/シャッターボタン [⌂] を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン [▲][▼][◀][▶] で、マイデータアイコンを選択し、[FFC] ボタンを押して、マイデータモードにします。

2 ［おともだちのデータ］を選ぶ

画面に、［マイデータ］［おともだちのデータ］のアイコンが表示されます。上下ボタン [▲][▼] で、［おともだちのデータ］を選択し、[FFC] ボタンを押して、［おともだちのデータ］を選択します。

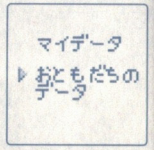

［けす］を選ぶ 3

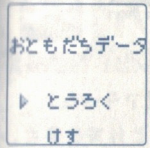

画面に、［とうろく］［けす］のアイコンが表示されます。上下ボタン [▲][▼] で、［けす］を選択し、[FFC] ボタンを押して［けす］を選択します。

消去するおともだちデータを選ぶ 4

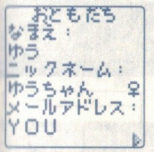

画面に、おともだちデータが表示されます。左右ボタン [◀][▶] で消去するおともだちデータを選び、[FFC] ボタンを押します。

おともだちデータ消去確認画面 5

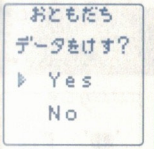

画面に「データをけす？」のメッセージと、［Yes］［No］のアイコンが表示されます。上下ボタン [▲][▼] で［Yes］を選び、[FFC] ボタンを押すと、ともだちのデータ消去を完了することができます。ともだちのデータ消去をやめる場合は［No］を選ぶと 2 に戻ります。

ツールモードの遊び方

ツールモードでは、［メモちょう］［時計］［アラーム］［音］［コントラスト］のツールを使用することができます。

メモ帳を使用する

1 ツールモードを選択する

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン で、ツールモードアイコンを選択し、 ボタンを押して、ツールモードにします。

2 ［メモちょう］を選ぶ

画面に、［メモちょう］［とけい］［アラーム］［ちゃくしんおん］［コントラスト］のアイコンが表示されます。左右ボタン で、［メモちょう］アイコンを選択し、 ボタンを押して［メモちょう］を選択します。

文字を入力する 3

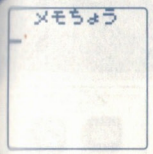

メモ帳に文字を入力します。入力できる文字は56文字までです。

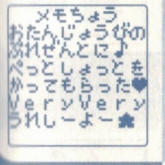

●すでにメモが登録されているとき

すでにメモが登録されているときは、そのメモ帳の内容が表示されます。

メモ帳登録確認画面～登録完了 4

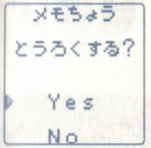

メモ帳に文字を入力したら、 ボタンを押すと、メモ帳登録確認画面になります。画面に「とうろくする?」のメッセージと、［Yes］［No］のアイコンが表示されます。上下ボタン で［Yes］を選び、 ボタンを押すと、メモ帳登録を完了することができます。

メモ帳登録をやめる場合は、［No］を選択すると通常画面に戻ります。

時計を設定する

1 ツールモードを選択する

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン で、ツールモードアイコンを選択し、SET ボタンを押して、ツールモードにします。

2 [とけい]を選ぶ

画面に、[メモちょう] [とけい] [アラーム] [ちゃくしんおん] [コントラスト] のアイコンが表示されます。左右ボタン で、[とけい] アイコンを選択し、SET ボタンを押して [とけい] を選択します。

3 日付け設定

画面に時計設定画面が表示されます。初期設定（P11～）と同様に時計を登録しなおすことができます。

アラームを設定する

ツールモードを選択する 1

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン で、ツールモードアイコンを選択し、SET ボタンを押して、ツールモードにします。

[アラーム]を選ぶ 2

画面に、[メモちょう] [とけい] [アラーム] [ちゃくしんおん] [コントラスト] のアイコンが表示されます。左右ボタン で、[アラーム] アイコンを選択し、SET ボタンを押して [アラーム] を選択します。

アラーム設定を[あり]にする 3

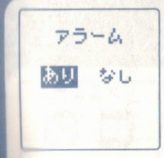

画面に [あり] [なし] のアイコンが表示されます。左右ボタン を押して [あり] を選び、SET ボタンを押すと、アラームを [あり] にすることができます。

アラーム設定をやめる場合は、[No] を選択すると通常画面に戻ります。

4 アラーム時刻設定

①AM/PMの選択をします。左右ボタン でAM/PMを選んで、 ボタンを押すと決定できます。
②時刻を入力します。
文字ボタンで数字を入力して、 ボタンを押すと、決定できます。

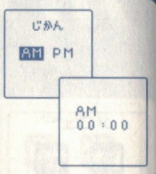

5 アラーム音を選択～アラーム設定完了

アラーム音を7種類の中から選択することができます。
画面にアラーム1～7のアイコンが表示されます。
上下ボタン で好きなアラーム音を選び、 ボタンを押すと、選んだアラーム音をアラームに選択し、アラーム設定が完了して、通常画面に戻ります。
♪［アラーム］にカーソルが止まると自動的にアラーム音が流れます♪

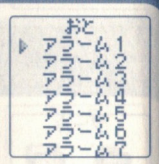

アラームの種類がゲームで増えることがあるよ！

着信音を設定する

着信音のあるなしを設定できるよ！

1 ツールモードを選択する

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン で、ツールモードアイコンを選択し、 ボタンを押して、ツールモードにします。

［ちゃくしんおん］を選ぶ 2

画面に、［メモちょう］［とけい］［アラーム］［ちゃくしんおん］［コントラスト］のアイコンが表示されます
左右ボタン で、［ちゃくしんおん］アイコンを選び、 ボタンを押して［ちゃくしんおん］を選択します。

ちゃくしんおん設定を［あり］にする 3

画面に［あり］［なし］のアイコンが表示されます。
左右ボタン を押して［あり］を選び、 ボタンを押すと、着信音を［あり］にすることができます。
着信音設定をやめる場合は、［No］を選択すると通常画面に戻ります。

ちゃくしんおん 着信音を選択～着信設定完了 3

着信音を7種類の中から選択することができます。
画面にきょく1～7のアイコンが表示されます。
上下ボタン で好きな［きょく］を選び、 ボタンを押すと、選んだ［きょく］を着信音に選択し、着信音設定が完了して、通常画面に戻ります。
♪［きょく］にカーソルが止まると自動的に着信音が流れます♪

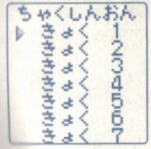

きょくの種類はゲームで増えることがあるよ！

コントラストを設定する

1 ツールモードを選択する

メニュー/シャッターボタン を押して、モードアイコンを表示し、上下左右ボタン で、ツールモードアイコンを選択し、 ボタンを押して、ツールモードにします。

2 [コントラスト]を選ぶ

画面に、[メモちょう] [とけい] [アラーム] [ちゃくしんおん] [コントラスト] のアイコンが表示されます。

左右ボタン で、[コントラスト] アイコンを選択し、 ボタンを押して [コントラスト] を選択します。

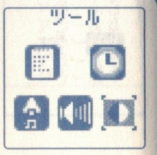

3 コントラストを調節する~コントラスト設定完了

コントラスト調節画面が表示されます。

上下ボタン を押すと画面の色の濃い、薄いを調節することができます。丁度良い濃さに調節したら、 ボタンを押すと、コントラスト設定を完了することができます。設定が完了すると、通常画面に戻ります。

お問い合わせ

■商品に関するお問合せ先
(株)セガトイズ お客様相談センター
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル
ナビダイヤル 0570-057-080
電話受付時間：月~金(除く祝日)10:00~17:00
※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯電話およびPHSからはご利用いただけません。
一般の電話をご利用ください。

■故障・修理の際の発送先
(株)セガトイズ お客様サービスセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4

株式会社 セガトイズ
http://www.segatoys.co.jp/
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ヨシナガビル

取扱説明書の画面表示と、実際のペットショットの画面表示が多少異なる場合がございます。